

Część z informacji umieszczonych w tej instrukcji może się różnić w zależności od konfiguracji telefonu. Zależy to od zainstalowanego w telefonie oprogramowania oraz usługodawcy i karty SIM.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-22132A
Polish. 09/2009. Rev. 1.2

Samsung Ultra^{STYLE}

Instrukcja obsługi



Korzystanie z instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi funkcji telefonu komórkowego. Aby szybko rozpocząć użytkowanie telefonu, przejdź do części "Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego" "Montaż karty SIM i przygotowywanie telefonu komórkowego," i "Używanie podstawowych funkcji".

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z ikonami stosowanymi w niniejszej instrukcji.



WARNING

Ostrzeżenie – sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób



CAUTION

Przestroga – sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie telefonu lub innego sprzętu



Uwaga – wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje



Przeczytaj – strony zawierające informacje na dany temat, na przykład:
► s.12 (oznacza: "patrz strona 12")

- **Następnie** – kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: Naciśnij **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** (oznacza wybranie **Wiadomości**, a następnie **Utwórz wiadomość**)
- [] **Nawiasy kwadratowe** – klawisze telefonu, na przykład: [] (oznacza klawisz zasilania/wyjścia z menu)
- < > **Nawiasy ostrokątne** – przyciski programowe sterujące różnymi funkcjami na poszczególnych ekranach, na przykład: <**OK**> (oznacza klawisz programowy **OK**)

Informacje o prawach autorskich

Prawa własności technologii i produktów stanowiących elementy tego urządzenia należą do odpowiednich właścicieli:

- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie – Bluetooth QD ID: B014833.
- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.
- DivX® to zastrzeżony znak towarowy firmy DivX, Inc., używany na podstawie licencji.



CE0168

DIVX VIDEO — INFORMACJE

DivX® to format cyfrowych plików wideo stworzony przez firmę DivX, Inc. Niniejsze urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX odtwarzającym pliki DivX. Urządzenie odtwarza pliki DivX® w rozdzielczości do 320x240. Istnieje możliwość odtwarzania plików DivX® w rozdzielczości do 720x480.

Informacje na temat DIVX VOD

Niniejsze certyfikowane urządzenie DivX® musi zostać zarejestrowane w firmie DivX w celu umożliwienia odtwarzania zawartości DivX Video-on-Demand (VOD). Należy wygenerować kod rejestracyjny DivX VOD urządzenia i podać go w procesie rejestracji. [Ważne: Zawartość DivX VOD jest chroniona systemem DivX DRM (Digital Rights Management), ograniczającym możliwość odtwarzania jej do certyfikowanych urządzeń DivX. Próba odtworzenia nieautoryzowanej zawartości DivX VOD powoduje wyświetlenie komunikatu „Błąd uwierzytelniania”. W takim przypadku zawartość nie zostanie odtworzona.] Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem <http://vod.divx.com>.

Spis treści

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi	2
Informacje związane z bezpieczeństwem	2
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	5
Ważne informacje o sposobie obsługi	9
 Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego	 14
Rozpakowywanie	14
Wygląd telefonu	15
Klawisze	16
Wyświetlacz	18
Ikony	18
 Montaż karty SIM i przygotowywanie telefonu komórkowego	 20
Wkładanie karty SIM i baterii	20
Ładowanie baterii	22
Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)	23

Używanie podstawowych funkcji 24

Wyłączanie i włączanie telefonu	24
Dostęp do menu	25
Dostosowywanie ustawień telefonu	25
Podstawowe funkcje połączeń	28
Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości	30
Dodawanie i znajdowanie kontaktów	33
Podstawowe funkcje aparatu	34
Słuchanie muzyki	35
Przeglądanie stron WWW	37
Korzystanie z usług Google	37

Używanie funkcji zaawansowanych 40

Zaawansowane funkcje połączeń	40
Zaawansowane funkcje kontaktów	43
Zaawansowane funkcje wiadomości	45
Zaawansowane funkcje muzyczne	46

Używanie narzędzi i aplikacji 51

Korzystanie z bezprzewodowej łączności Bluetooth	51
Aktywacja i wysłanie wiadomości alarmowej	53
Aktywacja funkcji Mobile Tracker	54
Wykonywanie fałszywych połączeń	55
Zapisywanie i odtwarzanie notatek głosowych	56
Edycja obrazów	57
Edytowanie filmów	61
Wysyłanie zdjęć i filmów do Internetu	66
Korzystanie z gier i aplikacji Java	67
Synchronizacja danych	67
Korzystanie z czytnika RSS	68
Wyznaczanie obecnego położenia	69
Wyszukiwanie elementu	69

Tworzenie i wyświetlanie zegarów czasu na świetle	69
Ustawianie i używanie alarmów	71
Używanie kalkulatora	72
Przeliczanie walut lub jednostek miar	72
Ustawianie czasomierza	72
Używanie stopera	72
Tworzenie nowego zadania	73
Tworzenie notatki tekstowej	73
Zarządzanie kalendarzem	73

Rozwiązywanie problemów a

Indeks d

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi

Aby uniknąć niebezpiecznych lub nielegalnych sytuacji i zapewnić optymalne działanie telefonu komórkowego, należy postępować zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami i wskazówkami.



Informacje związane z bezpieczeństwem

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon i wszystkie akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Połknięcie niewielkich części może spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.

Ochrona słuchu



Korzystanie ze słuchawek przy wysokich poziomach głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy korzystać tylko z minimalnego poziomu głośności, niezbędnego do słyszenia rozmowy lub muzyki.

Podczas montowania telefonu komórkowego i akcesoriów należy zachować ostrożność

Należy się upewnić, czy wszystkie telefony komórkowe oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w telefonie. Nie należy umieszczać telefonu i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się akumulatorów

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych do danego telefonu. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie telefonu.

- Baterii ani telefonów nie wolno wrzucać do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii lub telefonów w ani na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które może doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Unikanie wpływu telefonu na rozruszniki serca

Między telefonem i rozrusznikiem serca należy zachować odległość przynajmniej 15 cm. Pozwoli to zapobiec ewentualnym zakłóceniom i jest zalecane przez producentów oraz niezależny instytut badawczy, Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi jakiegokolwiek podejrzenie, że telefon wywiera wpływ na pracę rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, należy natychmiast wyłączyć telefon oraz skontaktować się z producentem rozrusznika lub innego urządzenia medycznego w celu uzyskania dalszych informacji.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Telefon należy wyłączać zawsze, gdy w ostrzeżeniach lub informacjach znajduje się taka prośba. Telefon może spowodować wybuch lub pożar wewnątrz i wokół miejsc przechowywania paliwa i środków chemicznych, ich transportu oraz w obszarach, gdzie mają miejsce wybuchy. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywany telefon, jego części i akcesoria.

WARNING

Ograniczanie ryzyka związanego z powtarzaniem tych samych ruchów

W czasie wysyłania wiadomości lub grania na telefonie należy go luźno trzymać, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.

- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
 - Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
 - Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).
- Należy zawsze zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdu.**
- Należy unikać używania telefonu w czasie prowadzenia samochodu. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów regulujących takie korzystanie z telefonu. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zawsze gdy to tylko możliwe, należy używać zestawów głośnomówiących.

Postępowanie zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami o bezpieczeństwie i zasadami

Należy przestrzegać wszystkich zasad, które ograniczają używanie telefonu komórkowego w określonych miejscach.

Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Używanie innych akcesoriów może uszkodzić telefon i spowodować obrażenia.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę urządzeń medycznych w szpitalach lub placówkach opieki zdrowotnej. Należy przestrzegać wszystkich zasad, ostrzeżeń i wskazówek uzyskiwanych od personelu medycznego.

Wyłączanie telefonu lub funkcji bezprzewodowych w samolocie

Telefon może zakłócać pracę wyposażenia samolotu. Należy przestrzegać wszystkich zasad ustanowionych przez linię lotniczą, a na prośbę obsługi samolotu wyłączyć telefon lub wyłączyć w nim wszystkie funkcje bezprzewodowe.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniami

- Nie należy narażać baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0° C/32° F lub powyżej 45° C/113° F). Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą zmniejszyć pojemność i czas pracy baterii.

- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Ostrożne korzystanie z telefonu

- Nie wolno dopuścić do kontaktu telefonu z wilgocią – płyny mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi rękami. Uszkodzenie telefonu przez wodę może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.
- Nie należy przechowywać telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom ruchomych elementów.

- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym, które należy chronić przed uderzeniami i nieostrożnym obchodzeniem się z nim. Dzięki temu można uniknąć poważnych uszkodzeń.
- Nie należy malować telefonu. Farba może zablokować ruchome elementy i uniemożliwić prawidłową pracę.
- Nie należy używać lampy błyskowej ani latarki w zbyt małej odległości od oczu dzieci lub zwierząt.
- Narażenie telefonu i kart pamięci na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do ich uszkodzenia. Nie należy używać futerałów ani akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać telefonu na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Należy unikać zakłócania innych urządzeń elektronicznych

Telefon emituje sygnały fal radiowych, które mogą zakłócić nieekranowane lub nieprawidłowo ekranowane urządzenia elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne i inne urządzenia elektroniczne w domach lub pojazdach. Aby rozwiązać wszystkie problemy z występującymi zakłóceniami, należy skonsultować się z producentami posiadanych urządzeń elektronicznych.



Ważne informacje o sposobie obsługi

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób

Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną telefonu.

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Próba naprawy telefonu przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko w celach, do których zostały przeznaczone.

Ostrożna obsługa kart SIM i kart pamięci

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez telefon. Może to spowodować utratę danych i/ lub uszkodzenie karty lub telefonu.

- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Częste zapisywanie i kasowanie informacji skraca żywotność kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach wykonanie telefonu alarmowego z telefonu może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania)

Telefon spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży telefonów, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (znany jako Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg tkanki.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,418 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z telefonu poziom SAR będzie znacząco niższy: telefon został zaprojektowany tak, aby emitował tylko niezbędną ilość energii wymaganej do połączenia z najbliższą stacją bazową.

Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, telefon zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że telefon jest zgodny z dyrektywą RTTE dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung, poświęconej telefonom komórkowym.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)



Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą

zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.

Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego

W tym rozdziale znajdują się informacje o wyglądzie telefonu komórkowego, jego klawiszach, wyświetlaczu i ikonach.

Rozpakowywanie

Sprawdź, czy w pudełku z produktem znajdują się następujące elementy:


- Telefon komórkowy
- Bateria
- Ładowarka podróżna
- Instrukcja obsługi




Elementy oferowane z telefonem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w konkretnym regionie lub oferowanych przez danego usługodawcę. Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

Wygląd telefonu

Z przodu telefonu znajdują się następujące klawisze i funkcje:

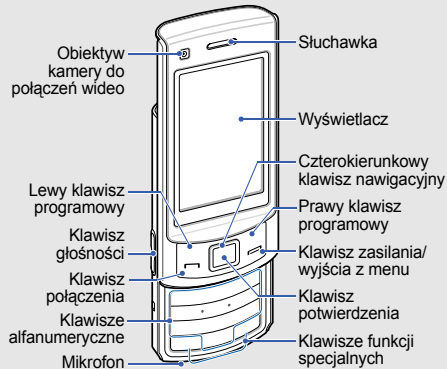

Z tyłu telefonu znajdują się następujące klawisze i funkcje:

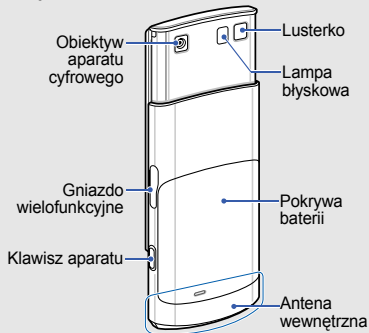

Zamknięcie telefonu automatycznie blokuje dostępne klawisze, dzięki czemu nie zostaną one przypadkowo naciśnięte. Aby odblokować te klawisze, naciśnij przycisk **<Odblokuj>** → **<OK>**.

Klawisze

Klawisz	Funkcja
 Klawisze programowe	Wykonywanie operacji wskazywanych w dolnej części wyświetlacza
 Czterokierunkowy klawisz nawigacyjny	W trybie oczekiwania – dostęp do menu zdefiniowanych przez użytkownika; w trybie menu – przewijanie opcji
 Potwierdź	W trybie oczekiwania – dostęp do menu; w trybie menu – wybieranie podświetlonej opcji lub potwierdzanie podanych informacji

Klawisz	Funkcja
 Połącz	Wykonanie lub odebranie połączenia. W trybie oczekiwania wyświetlenie połączeń: ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych.
 Zasilanie/ wyjście z menu	Włączenie i wyłączenie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); kończenie połączenia; w trybie menu – anulowanie wprowadzonych informacji i powrót do trybu oczekiwania

Klawisz	Funkcja
	Cyfry i litery Wprowadzanie cyfr, liter i znaków specjalnych; w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz: [1], aby uzyskać dostęp do poczty głosowej; [0], aby wprowadzić znak „+” przed numerem międzynarodowym.
	Funkcje specjalne Wprowadzanie specjalnych znaków lub wykonywanie specjalnych funkcji; w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby włączyć profil Cichy; w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [*], aby wprowadzić pauzę między cyframi.

Klawisz	Funkcja
	Głośność Regulacja głośności telefonu
	Aparat W trybie oczekiwania – włączenie aparatu fotograficznego (naciśnij i przytrzymaj); w trybie aparatu — robienie zdjęć lub nagrywanie filmów

Wyświetlacz

Wyświetlacz telefonu składa się z trzech obszarów:



Wiersz ikon

Wyświetlanie różnych ikon

Obszar tekstowo-graficzny

Wyświetlanie wiadomości, instrukcji i wprowadzanych informacji

Wiersz przycisków programowych

Wyświetlanie bieżących akcji przypisanych do każdego klawisza programowego

Ikony

Poznaj ikony wyświetlane na ekranie.

Ikona	Definicja
	Siła sygnału
	Stan sieci GPRS
	Stan sieci EDGE
	Stan sieci UMTS
	Stan sieci UMTS HSDPA
	Połączenie głosowe w toku
	Połączenie wideo w toku
	Włączona funkcja wiadomości alarmowych
	Przeglądanie stron WWW
	Łączenie z bezpieczną stroną WWW
	Włączone przekazywanie połączeń

Ikona	Definicja
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Podłączono do komputera
	Alarm aktywny
	Bluetooth włączony
	Podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy
	Włożono kartę pamięci
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Odtwarzanie muzyki zatrzymane
	Włączone radio FM
	Zawieszone radio FM
	Nowa wiadomość SMS

Ikona	Definicja
	Nowa wiadomość MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość głosowa
	Nowa wiadomość WAP Push
	Nowa informacja o konfiguracji
	Aktywny profil Normalny
	Aktywny profil Cichy
	Poziom naładowania baterii
	Bieżąca godzina

Montaż karty SIM i przygotowywanie telefonu komórkowego

Na początek złóż i skonfiguruj swój telefon przed pierwszym uruchomieniem.


Wkładanie karty SIM i baterii

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.

W przypadku usługi UMTS można nabyć kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Aby zainstalować kartę SIM lub USIM i baterię:

1. Zdejmij pokrywę baterii.

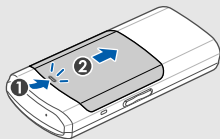


Jeśli telefon jest włączony, wyłącz go, naciskając i przytrzymując klawisz [ON].

2. Włóż kartę USIM lub SIM.

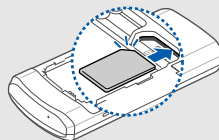


Włóż kartę SIM lub USIM, kierując pozłacane styki w dół.

3. Włóż baterię.

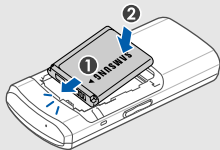


4. Załóż pokrywkę baterii.

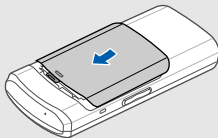

Ładowanie baterii

Przed pierwszym włączeniem telefonu należy naładować baterię.

1. Otwórz pokrywkę gniazda wielofunkcyjnego i podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróźnej.

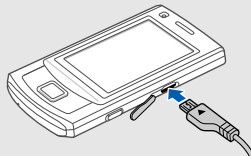

Symbol trójkąta skierowany w górę



Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróźnej może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

2. Podłącz większą końcówkę ładowarki podręcznej do gniazdka elektrycznego.
3. Po naładowaniu baterii (gdy ikona  nie jest animowana) odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.
4. Odłącz ładowarkę podręczną od telefonu.
5. Zamknij pokrywkę gniazda wielofunkcyjnego.




Informacje o wskaźniku rozładowania baterii

Gdy bateria zbliży się do stanu rozładowania, zostanie wyemitowany sygnał ostrzegający i komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Ikona baterii będzie pusta i zacznie migać. Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, telefon wyłącza się automatycznie. Aby dalej używać telefonu, należy naładować baterię.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Aby przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon obsługuje karty microSD™ o pojemności do 16 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).

1. Zdejmij pokrywę baterii i wyjmij baterię.
2. Włóż kartę pamięci, kierując do góry stronę z napisami.

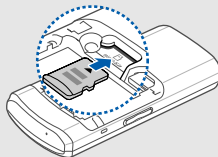

3. Włóż baterię i załóż pokrywę baterii.

Używanie podstawowych funkcji

Poniżej przedstawiono informacje o sposobie wykonywania podstawowych czynności i korzystania z głównych funkcji telefonu.

Wyłączanie i włączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Otwórz telefon.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻].
3. W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz <**Potwierdź**>.
4. Po uruchomieniu kreatora konfiguracji dostosuj telefon do swoich preferencji, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Aby wyłączyć telefon, powtórz czynności 1 i 2.

Przełączanie na profil Offline

Po przełączeniu telefonu na profil Offline można go używać w takich miejscach, w których korzystanie z łączności bezprzewodowej jest zabronione, np. w samolocie czy szpitalu.

Aby przełączyć się na profil Offline, w trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Profile telefonu** → **Offline**.



W miejscach, gdzie używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez personel.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. Aby uzyskać dostęp do menu w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz Potwierdź.
2. Przy użyciu klawisza nawigacyjnego wybierz menu lub opcję.

3. Naciśnij klawisz Potwierdź, **<Wybierz>** lub **<OK>**, aby wybrać zaznaczoną opcję.
4. Aby przejść poziom wyżej, naciśnij klawisz **<Wstecz>**. Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [**↩**].

Dostosowywanie ustawień telefonu

Można lepiej wykorzystać telefon, dostosowując go zgodnie z własnymi preferencjami.

Dostosowywanie głośności dźwięków przycisków

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz głośności (zwiększając ją lub zmniejszając), aby wyregulować głośność dźwięku przycisków.

Włączanie i wyłączanie profilu cichego

Aby włączyć lub wyłączyć profil cichy, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].

Zmiana dzwonka

1. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu.
3. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Edytuj** → **Dzwonek poł. głosowych**.
4. Wybierz kategorię dzwonka → dzwonek.
5. Wybierz opcję **Dzwonek poł. wideo**.
6. Wybierz kategorię dzwonka → dzwonek.
7. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz**.

Aby przełączyć się na inny profil, wybierz go z listy i naciśnij klawisz Potwierdź.

Wybieranie tapety (tryb oczekiwania)

1. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Ekran startowy**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Obraz**.
3. Wybierz opcję **Tapeta**.
4. Wybierz kategorię obrazów → obraz.
5. Naciśnij przycisk <**Ustaw**>.
6. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz**.

Wybierz motyw wyświetlacza

Aby utworzyć motyw:

1. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Utwórz** → **Łatwy** lub **Ekspert**.

3. Dostosuj motyw, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4. Po zakończeniu wpisz nazwę motywu i naciśnij klawisz **<Zapisz>**.
5. Naciśnij klawisz **<Tak>**, aby zastosować motyw.

Aby zastosować motyw:

1. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw**.
2. Przejdź do motywu.
3. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Zapisz**, aby zastosować motyw.

Ustawianie skrótów menu

1. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz, który ma zostać użyty jako skrót.

3. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza skrótu.
4. Naciśnij przycisk **<Zapisz>**.

Korzystanie z menu uproszczonego

Aby skonfigurować opcje uproszczonego menu:

1. W trybie oczekiwania naciśnij przycisk **<Skróty>**.
2. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Dostosuj menu**.
3. Wybierz ulubione menu.
W razie potrzeby, naciśnij klawisze **<Opcje>** → **Otwórz**, aby wybrać menu podrzędne.
4. Naciśnij przycisk **<Zapisz>** lub **<Opcje>** → **Zapisz**.

Aby uzyskać dostęp do pozycji z uproszczonych menu:

1. W trybie oczekiwania naciśnij przycisk **<Skróty>**.
2. Przewiń listę do odpowiedniej opcji i naciśnij klawisz Potwierdź.

Blokowanie telefonu

1. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada telefonu** → **Wł.**
2. Naciśnij przycisk **<Zapisz>**.
3. Wprowadź nowe hasło, zawierające od 4 do 8 cyfr, i naciśnij przycisk **<Potwierdź>**.
4. Wprowadź nowe hasło ponownie i naciśnij przycisk **<Potwierdź>**.

Podstawowe funkcje połączeń

Poniżej przedstawiono informacje o nawiązywaniu i odbieraniu połączeń oraz o podstawowych funkcjach połączenia.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Aby wybrać numer, naciśnij klawisz [**↵**].
W przypadku połączenia wideo naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Połączenie wideo**.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [**↵**].

Odbieranie połączenia

1. Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij klawisz [**↵**].

2. W przypadku połączenia wideo naciśnij przycisk **<Pokaż mnie>**, aby umożliwić osobie dzwoniącej oglądanie Cię za pośrednictwem aparatu z przodu.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz **[■]**.

Regulacja głośności

Aby wyregulować głośność w czasie rozmowy, naciskaj klawisz Głośność w górę lub w dół.

Używanie funkcji głośnika

1. Aby włączyć głośnik, podczas połączenia naciśnij klawisz Potwierdź → **<Tak>**.
2. Aby przełączyć się z powrotem na słuchawkę, ponownie naciśnij klawisz Potwierdź.



Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Podłączenie dołączonego zestawu słuchawkowego do gniazda wielofunkcyjnego umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń:

- Aby ponownie nawiązać połączenie z ostatnio wybranym numerem, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Poniżej przedstawiono informacje o wysyłaniu i wyświetlaniu wiadomości tekstowych (SMS), multimedialnych (MMS) i e-mail.

Wysyłanie wiadomości SMS lub MMS



- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługa znaków. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

1. W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wprowadź treść wiadomości. ► str. 31
Aby wysłać wiadomość SMS, przejdź do punktu 6.
Aby załączyć obiekt multimedialny, przejdź do punktu 3.
3. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Dodaj multimedia** i dodaj pozycję.

4. Naciśnij przycisk <Opcje> → **Zaawansowane** → **Dodaj temat**.
5. Wpisz temat.
6. Przewiń w górę i wprowadź numer adresata.
7. Aby wysłać wiadomość, naciśnij przycisk <Opcje> → **Wyślij**.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
2. Wprowadź treść wiadomości e-mail.
3. Naciśnij przycisk <Opcje> → **Dołącz załącznik** lub **Dołącz organizer** i dołącz plik (w razie potrzeby).
4. Przewiń w górę i wprowadź temat.
5. Przewiń w górę i wpisz adres e-mail.
6. Aby wysłać wiadomość, naciśnij przycisk <Opcje> → **Wyślij**.

Wprowadzanie tekstu

Istnieje możliwość zmiany trybu wprowadzania tekstu:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [*****], aby przełączać się między trybami T9 i ABC.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [*****].
- Aby przejść do trybu symboli, naciśnij i przytrzymaj klawisz [**#**].

Wprowadź tekst w jednym z następujących trybów:

Tryb	Funkcja
ABC	Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak.

Tryb	Funkcja
T9	1. Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić cały wyraz. 2. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [#], aby wstawić spację. Jeśli wyraz nie jest wyświetlany prawidłowo, wybierz inny wyraz z wyświetlonej listy.
Numeryczny	Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.
Symbol	Aby wybrać symbol, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

1. W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość SMS lub MMS.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** → **E-mail – odebrane**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Pobierz**.
3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
4. W przypadku wybrania nagłówka naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Pobierz**, aby wyświetlić treść wiadomości.

Dodawanie i znajdowanie kontaktów

Podstawowe informacje o używaniu funkcji Kontakty.

Dodawanie nowego kontaktu

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij przycisk <**Opcje**>.
2. Wybierz opcję **Dodaj do kontaktów** → lokalizacja pamięci (Telefon lub SIM) → **Nowy**.
3. Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).

4. Wprowadź informacje o kontakcie.
5. Aby dodać kontakt do pamięci, naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz** lub klawisz Potwierdź.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, która ma zostać wyszukana.
3. Z listy rezultatów wybierz nazwę kontaktu.



Po znalezieniu kontaktu można:

- zadzwonić do niego, naciskając klawisz [↵],
- edytować dane kontaktu, naciskając przycisk <**Opcje**> → **Edytuj**.

Podstawowe funkcje aparatu

Poniżej przedstawiono informacje o podstawowych sposobach wykonywania i wyświetlania zdjęć oraz filmów.

Robienie zdjęć

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.
2. Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.
3. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
4. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz Potwierdź lub klawisz aparatu.
Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie.
5. Aby wykonać kolejne zdjęcie, naciśnij klawisz  lub klawisz aparatu (punkt 3).

Wyświetlanie zdjęć

W trybie oczekiwania wejdź w menu **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → plik ze zdjęciem.

Nagrywanie filmów

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.
2. Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.
3. Naciśnij dwukrotnie klawisz [1], aby przełączyć się do trybu nagrywania.
4. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
5. Naciśnij klawisz Potwierdź lub klawisz aparatu, aby rozpocząć nagrywanie.
6. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz  lub klawisz aparatu.
Film zostanie zapisany automatycznie.

7. Aby nagrać kolejny film, naciśnij klawisz <↵> lub klawisz aparatu (punkt 4).

Wyświetlanie filmów

W trybie oczekiwania wejdź w menu **Moje pliki** → **Filmy** → **Moje wideoklipy** → plik wideo.

Słuchanie muzyki

Poniżej przedstawiono informacje o słuchaniu muzyki za pomocą odtwarzacza MP3 lub radia FM.

Słuchanie radia FM

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. W trybie menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Radio FM**.

3. Aby włączyć radio FM, naciśnij klawisz **Potwierdź**.
4. Naciśnij przycisk <**Tak**>, aby rozpocząć strojenie automatyczne.
Radio wykona skanowanie częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.



Przy pierwszym uruchomieniu radia FM użytkownik zostanie poproszony o rozpoczęcie automatycznego strojenia.

5. Przewiń w górę lub w dół do stacji radiowej.
6. Aby uzyskać informacje na temat słuchanego utworu, naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Rozpoznawanie muzyki**. ► str. 50
7. Aby wyłączyć radio FM, naciśnij klawisz **Potwierdź**.

Słuchanie plików muzycznych

Rozpocznij od przeniesienia plików do telefonu lub na kartę pamięci:

- Pobierz z sieci WWW. ► str. 37
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio. ► str. 46
- Odbierz przez Bluetooth. ► str. 53
- Skopiuj na kartę pamięci. ► str. 47

Po przeniesieniu plików do telefonu lub na kartę pamięci:

1. W trybie menu wybierz opcję **Muzyka** → **Odtwarzacz MP3**.
2. Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.

3. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdź	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
Głośność	Regulacja głośności
Klawisz nawigacyjny	• W lewo: Przejście do początku pliku; przewinięcie utworu do tyłu (naciśnij i przytrzymaj) • W prawo: Przejście do następnego pliku; przewinięcie utworu do przodu (naciśnij i przytrzymaj) • W górę: Otwarcie listy odtwarzania • W dół: Ocena bieżącego utworu

Przeglądanie stron WWW

Poniżej przedstawiono informacje o dostępie do ulubionych stron WWW i dodawaniu ich do zakładek.

Przeglądanie stron WWW

1. Aby uruchomić stronę domową operatora komórkowego, w trybie menu wybierz opcję **Internet** → **Strona domowa**.
2. Do nawigacji po stronach służą następujące klawisze:

Klawisz	Funkcja
Klawisz nawigacyjny	Przewinięcie strony w górę lub w dół
Potwierdź	Wybranie elementu
<Wstecz>	Powrót do poprzedniej strony
<Opcje>	Wyświetlenie opcji przeglądarki

Dodawanie ulubionych stron do zakładek

1. W trybie menu wybierz opcję **Internet** → **Zakładki**.
2. Naciśnij przycisk <Opcje> → **Dodaj zakładkę**.
3. Wprowadź tytuł strony i jej adres URL.
4. Naciśnij przycisk <Zapisz>.

Korzystanie z usług Google



Jeśli usługi nawigacyjne są dostępne, nie są dostępne usługi Google. Dodatkowe informacje na temat **Nawigacja** można znaleźć w instrukcji obsługi.

Łączenie z usługą Google Search

1. W trybie menu wybierz opcję **Google** → **Szukaj**.
2. Wprowadź słowo kluczowe w polu wyszukiwania.

Łączenie z usługą Google Mail

1. W trybie menu wybierz opcję **Google** → **Mail**.
2. Skonfiguruj swoje konto Google i zaloguj się.
3. Prześlij lub odbierz wiadomości.

Łączenie z usługą Google Maps



W zależności od regionu usługa map może nie być dostępna.

Aby przeszukać mapę:

1. W trybie menu wybierz opcję **Google** → **Mapa**.
2. Przewiń mapę.
3. Zwiększ lub zmniejsz powiększenie danej lokacji.

Aby wyszukać konkretną lokalizację:

1. W trybie menu wybierz opcję **Google** → **Mapa**.
2. Naciśnij przycisk <Menu> → **Przeszukaj mapę**.
3. Wprowadź adres lub kategorię firmy.

Aby uzyskać informacje na temat trasy do konkretnego miejsca:

1. W trybie menu wybierz opcję **Google** → **Mapa**.
2. Naciśnij przycisk **<Menu>** → **Wyznaczanie trasy**.
3. Wprowadź adres miejsca początkowego i końcowego.
4. Naciśnij przycisk **<OK>**.
5. Aby zobaczyć trasę na mapie, wybierz opcję **Pokaż dojazd**.



Używanie funkcji zaawansowanych

Poniżej przedstawiono informacje o sposobie wykonywania zaawansowanych czynności i korzystania z dodatkowych funkcji telefonu.

Zaawansowane funkcje połączeń

Poniżej przedstawiono informacje o dodatkowych funkcjach telefonu do obsługi połączeń.

Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

W telefonie zostaną wyświetlone połączenia, które nie zostały odebrane. Aby oddzwonić na nieodebrane połączenie:

1. Naciśnij przycisk **<Widok>**.
2. Przewiń do połączenia, na które chcesz oddzwonić.
3. Naciśnij klawisz [>], aby nawiązać połączenie.

Wybieranie numeru ostatnio wykonywanego połączenia

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [↵], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Aby nawiązać połączenie, przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij klawisz [↵].

Zawieszenie połączenia lub przywrócenie zawieszonego połączenia

Naciśnij przycisk <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenie, lub przycisk <**Powrót**>, aby je przywrócić.

Nawiązywanie drugiego połączenia

W czasie rozmowy można nawiązać drugie połączenie, jeśli sieć obsługuje taką funkcję:

1. Aby zawiesić pierwsze połączenie, naciśnij przycisk <**Zawieś**>.
2. Wprowadź drugi numer i naciśnij klawisz [↵].
3. Aby przełączyć się między połączeniami, naciśnij przycisk <**Zamień**>.
4. Aby zakończyć zawieszone połączenie, naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zakończ** → **Zawieszone połączenie**.
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [↵].

Odbieranie drugiego połączenia

Można odebrać drugie połączenie, jeśli sieć obsługuje tę funkcję:

1. Aby odebrać drugie połączenie, naciśnij klawisz [**↵**].
Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Aby przełączyć się między połączeniami, naciśnij klawisz **<Zamień>**.

Wykonywanie połączenia konferencyjnego

1. Połącz się z pierwszą osobą, którą chcesz dodać do połączenia konferencyjnego.
2. W trakcie tego połączenia zadzwoń do drugiej osoby.
Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.

3. Po połączeniu z drugą osobą naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Połączenie konferencyjne**.
4. Jeśli konieczne jest dodanie kolejnych uczestników, powtórz czynności opisane w punktach 2 i 3.
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz [**↵**].

Wybieranie numeru międzynarodowego

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [**0**], aby wpisać znak **+**.
2. Aby wykonać połączenie, wprowadź cały numer do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu), a następnie naciśnij klawisz [**↵**].

Łączenie z numerem z kontaktów

Można wykorzystać zapisane kontakty i nawiązać połączenie bezpośrednio przy użyciu funkcji Kontakty. ► str. 33

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Aby wykonać połączenie, przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij klawisz [**↵**].

Zaawansowane funkcje kontaktów

Poniżej przedstawiono informacje o tworzeniu wizytówek, ustawianiu numerów szybkiego wybierania i tworzeniu grup kontaktów.

Tworzenie wizytówki

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Moja wizytówka**.

3. Wprowadź dane osobiste.
4. Naciśnij klawisz Potwierdź lub przycisk <**Opcje**> → **Zapisz**.



Wizytówkę można wysłać, załączając ją do wiadomości lub przekazując za pomocą funkcji Bluetooth.

Ustawianie numerów szybkiego wybierania

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Ustawienia** → **Szybkie wybieranie**.
3. Przewiń do numeru, który chcesz ustawić (2–9), a następnie naciśnij klawisz Potwierdź.

- Wybierz kontakt →, a następnie numer (w razie potrzeby), który chcesz przypisać do numeru.

Kontakt zostanie zapisany jako numer szybkiego wybierania.



Naciśnięcie i przytrzymanie wybranej cyfry w trybie oczekiwania spowoduje nawiązanie połączenia z danym kontaktem.

Tworzenie grupy kontaktów

Utwórz grupy kontaktów, aby przydzielić do każdej z nich dzwonki i zdjęcia oraz wysyłać wiadomości do całej grupy. Rozpocznij od utworzenia grupy:

- W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
- Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Grupy**.
- Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Utwórz grupę**.

- Wprowadź nazwę grupy i naciśnij przycisk <**Zapisz**>.
- Aby ustawić obraz dla danego identyfikatora rozmówcy, przewiń do grupy i naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Ustawienia grupy** → **Identyfikator grupy**.
- Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do lokalizacji w pamięci (w razie potrzeby).
- Wybierz obraz.
- Aby ustawić dzwonek dla grupy, wybierz opcję **Dzwonek**.
- Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do lokalizacji w pamięci (w razie potrzeby).
- Wybierz dzwonek.
- Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz**.

Zaawansowane funkcje wiadomości

Poniżej przedstawiono informacje o tworzeniu szablonów i używaniu ich do pisania nowych wiadomości oraz o korzystaniu z komunikatora.

Tworzenie szablonu tekstu

1. W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony SMS**.
2. Naciśnij przycisk <**Utwórz**>, aby otworzyć okno nowego szablonu.
3. Wprowadź tekst szablonu i naciśnij klawisz Potwierdź, aby go zapisać.

Tworzenie szablonu MMS

1. W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Naciśnij przycisk <**Utwórz**>, aby otworzyć okno nowego szablonu.
3. Utwórz wiadomość MMS z określonym tematem i wybranymi załącznikami, która będzie używana jako szablon. ► str. 30
4. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz jako szablon**, aby zamknąć i zapisać szablon.

Wstawianie szablonów tekstu do nowych wiadomości

1. W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → typ wiadomości.
2. W polu tekstowym naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Wstaw tekst** → **Szablon SMS** → szablon.

Tworzenie wiadomości z szablonu MMS

1. W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Przewiń do odpowiedniego szablonu i naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Wyślij**.
Szablon zostanie otwarty jako nowa wiadomość MMS.

Zaawansowane funkcje muzyczne

Poniżej przedstawiono informacje o przygotowywaniu plików muzycznych, tworzeniu list odtwarzania i zapisywaniu stacji radiowych.

Kopiowanie plików muzycznych przy użyciu programu Samsung PC Studio

1. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Samsung PC studio**.
2. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.
3. Naciśnij klawisz [>], aby powrócić do trybu oczekiwania.
4. Do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.
5. Uruchom program Samsung PC Studio i skopiuj pliki z komputera do telefonu.
Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung PC Studio.

Kopiowanie plików muzycznych na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.
3. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.
4. Naciśnij klawisz [, aby powrócić do trybu oczekiwania.
5. Do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.
Po podłączeniu zostanie wyświetlone nowe okno na monitorze komputera.
6. Aby wyświetlić pliki, otwórz folder.
7. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

Synchronizacja z programem Windows Media Player

1. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny**.
2. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.
3. Naciśnij klawisz [, aby powrócić do trybu oczekiwania.
4. Podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera z zainstalowanym programem Windows Media Player.
Po podłączeniu zostanie wyświetlone nowe okno na monitorze komputera.
5. Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.
6. Zmień lub podaj nazwę swojego telefonu w wyskakującym okienku (w razie potrzeby).

- Wybierz pliki muzyczne i przeciągnij je na listę synchronizacji.
- Kliknij opcję **Rozpocznij synchronizowanie**.

Tworzenie listy odtwarzania

- W trybie menu wybierz opcję **Muzyka** → **Odtwarzacz MP3** → **Listy odtwarzania**.
- Wybierz opcję **Utwórz listę odtwarzania**.
- Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i naciśnij klawisz **<Zapisz>**.
- Wybierz nową listę odtwarzania.
- Wybierz opcję **Dodaj**.
- Wybierz pliki, które chcesz dołączyć, i naciśnij klawisz **<OK>**.

Dostosowywanie ustawień odtwarzacza MP3

Poniżej przedstawiono informacje o dostosowywaniu ustawień odtwarzania i dźwięku w odtwarzaczu MP3.

- W trybie menu wybierz opcję **Muzyka** → **Odtwarzacz MP3**.
- Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Ustawienia odtwarzacza**.
- Zmień ustawienia w celu dostosowania odtwarzacza MP3.
- Naciśnij przycisk **<Zapisz>**.

Nagrywanie utworów z radia FM

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. W trybie menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Radio FM**.
3. Aby włączyć radio FM, naciśnij klawisz Potwierdź.
4. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk <Opcje> → **Nagraj**.
5. Po zakończeniu nagrywania naciśnij przycisk <Stop>. Plik muzyczny zostanie zapisany w lokalizacji **Nagrania radiowe** (w trybie menu wybierz opcję **Moje pliki** → **Dźwięki**).



Funkcja nagrywania została przystosowana jedynie do nagrywania głosu. Jakość nagrania będzie znacznie niższa niż w przypadku nośników cyfrowych.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. W trybie menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Radio FM**.
3. Aby włączyć radio FM, naciśnij klawisz Potwierdź.
4. Naciśnij przycisk <Opcje> → **Auto-strojenie**.
5. W razie potrzeby, naciśnij przycisk <Tak>, aby potwierdzić.
Radio wykona skanowanie częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.

Wyszukiwanie informacji na temat muzyki

Poniżej przedstawiono informacje na temat dostępu do muzycznych serwisów online w celu uzyskania informacji na temat słuchanego w danej chwili utworu.

1. W trybie menu wybierz opcję **Muzyka** → **Rozpoznawanie muzyki** → **Rozpoznawanie muzyki**.
Telefon połączy się z serwerem.
2. Gdy telefon zostanie pomyślnie zarejestrowany, naciśnij przycisk **<Nagraj>**, aby zarejestrować fragment utworu, który chcesz znaleźć.



Niektórzy dostawcy usług nie zapewniają obsługi tej funkcji, a baza danych może nie zawierać informacji o wszystkich utworach.



Używanie narzędzi i aplikacji

Poniżej przedstawiono informacje o obsłudze narzędzi wbudowanych w telefon i dodatkowych aplikacji.

Korzystanie z bezprzewodowej łączności Bluetooth

Poniżej przedstawiono informacje o sposobach bezprzewodowego łączenia telefonu z innymi urządzeniami w celu wymiany informacji i używania zestawu głośnomówiącego.

Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Bluetooth**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Ustawienia**.
3. Przewiń w dół, do **Aktywacja**.
4. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Wł..**

5. Aby inne urządzenia mogły znaleźć telefon, wybierz opcję **Widzialność mojego telefonu** → **Widoczne** → **<OK>**.

W przypadku wybrania opcji

Niestandardowe ustaw czas, podczas którego telefon będzie widoczny, po czym naciśnij przycisk **<OK>**.

6. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Zapisz**.

Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją Bluetooth i kojarzenie z nimi

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Bluetooth** → **Wyszukaj nowe urządzenie**.
2. Przewiń do urządzenia i naciśnij przycisk **<Wybierz>**.

3. Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie naciśnij przycisk **<OK>**.

W przeciwnym wypadku naciśnij przycisk **<Tak>**, aby połączyć się z drugim urządzeniem.

Kojarzenie zostanie ukończone, gdy właściciel innego urządzenia wprowadzi taki sam kod lub zaakceptuje połączenie.

Wysyłanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. W jednej z aplikacji telefonu wybierz plik lub element, który chcesz wysłać.
2. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Wyślij przez** lub **Wyślij wizytówkę przez** → **Bluetooth**.

Odbiór danych przy użyciu interfejsu Bluetooth

1. W razie potrzeby, wprowadź kod PIN funkcji Bluetooth i naciśnij przycisk **<OK>**.
2. Naciśnij przycisk **<Tak>**, aby potwierdzić chęć odbioru danych z urządzenia (w razie potrzeby).

Korzystanie z funkcji Dostęp do SIM

W trybie dostępu do SIM możliwe jest nawiązywanie i odbieranie połączeń wyłącznie za pomocą podłączonego zestawu głośnomówiącego, przy użyciu karty SIM lub USIM zainstalowanej w telefonie.

Aktywacja dostępu do SIM:

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Bluetooth**.
2. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Ustawienia**.

3. Przewiń w dół, do opcji **Dostęp do SIM**.
4. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Wł.** i naciśnij przycisk **<Zapisz>**. Aby użyć zdalnego trybu SIM, uruchom połączenie Bluetooth z samochodowym zestawem głośnomówiącym Bluetooth.

Aktywacja i wysłanie wiadomości alarmowej

W nagłych sytuacjach możliwe jest wysłanie wiadomości alarmowej z prośbą o pomoc.

1. W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Wł.**
3. Przewiń w dół i naciśnij klawisz Potwierdź, aby wyświetlić listę odbiorców.

4. Naciśnij klawisz Potwierdź, aby otworzyć listę kontaktów.
5. Wybierz kontakt i naciśnij przycisk <**Dodaj**>.
6. Wybierz numer (w razie potrzeby).
7. Po zakończeniu wybierania kontaktów naciśnij przycisk <**Opcje**> → **OK**, aby zapisać odbiorców.
8. Przewiń w dół i wybierz liczbę powtórzeń wiadomości alarmowej.
9. Naciśnij przycisk <**Zapisz**> → <**Tak**>.

Aby było możliwe wysłanie wiadomości alarmowej, telefon musi być zamknięty, a jego klawiatura zablokowana. Czterokrotnie naciśnij klawisz Głośność.



Po wysłaniu wiadomości alarmowej wszystkie funkcje telefonu będą zawieszone do momentu naciśnięcia klawisza [**⏏**].

Aktywacja funkcji Mobile Tracker

Gdy do telefonu zostanie włożona nowa karta SIM lub USIM, funkcja Mobile Tracker spowoduje automatyczne wysłanie numeru kontaktowego do dwóch odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu telefonu.

Aby aktywować funkcję Mobile Tracker:

1. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
2. Wpisz hasło i naciśnij przycisk <**Potwierdź**>.
3. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Wł.**
4. Przewiń w dół i naciśnij klawisz Potwierdź, aby wyświetlić listę odbiorców.
5. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.
6. Wybierz kontakt.

7. Wybierz numer (w razie potrzeby).
8. Po zakończeniu wybierania kontaktów naciśnij przycisk <**Opcje**> → **OK**, aby zapisać odbiorców.
9. Przewiń w dół i wprowadź nazwę nadawcy.
10. Naciśnij klawisz potwierdzenia → <**Akceptuj**>.

Wykonywanie fałszywych połączeń

Istnieje możliwość symulowania przychodzących połączeń — na przykład w celu unikania rozmów lub wyjścia z sali podczas spotkania. Można także nagrać głos i odtwarzać go podczas rozmowy, aby uwiarygodnić połączenie.

Aby włączyć funkcję fałszywych połączeń:

1. W trybie menu naciśnij klawisze **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe** i ustaw klawisz skrótu dla funkcji **Fałszywe połączenie**.
2. Dwukrotnie naciśnij przycisk <**Wstecz**>.
3. Wybierz opcję **Ustawienia aplikacji** → **Fałszywe połączenie** → **Fałszywe połączenie głosowe**.
4. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz**.

Aby nagrać głos:

1. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Ustawienia aplikacji** → **Fałszywe połączenie**.
2. Przewiń do opcji **Fałszywe połączenie głosowe**.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Edytuj**.

4. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz **<Nagraj>**.
 5. Mów do mikrofonu.
 6. Po zakończeniu nagrywania naciśnij klawisz nawigacyjny w dół.
 7. Naciśnij klawisz **<Ustaw>**, aby ustawić nagranie jako reakcję na fałszywe połączenie.
- Aby nawiązać fałszywe połączenie:
- w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz skrótu,
 - przy zamkniętym telefonie i zablokowanych klawiszach naciśnij klawisz skrótu cztery razy.

Zapisywanie i odtwarzanie notatek głosowych

Poniżej przedstawiono informacje o obsłudze dyktafonu.

Nagrywanie notatki głosowej

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Dyktafon**.
2. Naciśnij klawisz Potwierdź, aby rozpocząć nagrywanie.
3. Wypowiedz notatkę do mikrofonu.
4. Po zakończeniu nagrywania naciśnij klawisz nawigacyjny w dół.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. Na ekranie dyktafonu naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Lista notatek głosowych**.
2. Wybierz plik.
3. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdź	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
Głośność	Regulacja głośności
Klawisz nawigacyjny	• W lewo: Przewinięcie do tyłu • W prawo: Przewinięcie do przodu • W dół: Zatrzymanie odtwarzania

Edycja obrazów

Poniżej przedstawiono informacje o edycji obrazów i używaniu zabawnych efektów.

Stosowanie efektów do obrazów

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób nowe zdjęcie.
4. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Efekty** → opcja efektu.
5. Wybierz ustawienia efektu do zastosowania i naciśnij przycisk **<Gotowe>**.

- Po zakończeniu stosowania efektów naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz jako**.
- W razie potrzeby wybierz lokalizację pamięci.
- Wprowadź nową nazwę obrazu i naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Stosowanie efektu rozmycia do konkretnego obszaru obrazu

- W trybie menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Edytor obrazów**.
- Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
- Wybierz obraz lub zrób nowe zdjęcie.
- Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Efekty częściowe** → **Rozmazanie częściowe**.
- Przesuń prostokąt nad obszar, do którego chcesz zastosować efekt rozmycia, i naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Rozmycie**.

Aby zmienić rozmiar lub kształt prostokąta, naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zmień rozmiar** lub **Zmień kształt**.

- Po zakończeniu stosowania efektu naciśnij przycisk <**Gotowe**>.
- Po zakończeniu stosowania efektów naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz jako**.
- W razie potrzeby, wybierz lokalizację pamięci.
- Wprowadź nową nazwę obrazu i naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Dostosowywanie obrazu

- W trybie menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Edytor obrazów**.
- Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
- Wybierz obraz lub zrób nowe zdjęcie.

4. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zaawansowane** → opcja dostosowania obrazu (Jasność, Kontrast lub Kolor).
5. Przy użyciu klawisza nawigacyjnego dostosuj obraz do wymagań i naciśnij przycisk <**Gotowe**>.
6. Po zakończeniu dostosowywania naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz jako**.
7. W razie potrzeby, wybierz lokalizację pamięci.
8. Wprowadź nową nazwę obrazu i naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Przekształcanie obrazu

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób nowe zdjęcie.

4. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Przekształć** → opcja przekształcenia (Zmień rozmiar, Obróć lub Odwróć).
5. Przy użyciu klawisza nawigacyjnego obróć lub odbij obraz zgodnie z wymaganiami i naciśnij przycisk <**Gotowe**>. Aby zmienić rozmiar, wybierz rozmiar i naciśnij przycisk <**Gotowe**>.
6. Po zakończeniu przekształcania naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz jako**.
7. W razie potrzeby, wybierz lokalizację pamięci.
8. Wprowadź nową nazwę obrazu i naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Przycinanie obrazu

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Edytor obrazów**.

2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób nowe zdjęcie.
4. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Przytnij**.
5. Przy użyciu klawisza nawigacyjnego przesunąć prostokąt nad obszar, który chcesz przyciąć, i naciśnij przycisk Potwierdź.
Aby zmienić rozmiar lub kształt prostokąta, naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zmień rozmiar** lub **Zmień kształt**.
6. Naciśnij przycisk <**Gotowe**>.
7. Po zakończeniu przycinania naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz jako**.
8. W razie potrzeby, wybierz lokalizację pamięci.
9. Wprowadź nową nazwę obrazu i naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Wstawianie funkcji wizualnej

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób nowe zdjęcie.
4. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Wstaw** → funkcja wizualna (Ramki, Obrazek, Emotikon lub Tekst).
5. Wybierz funkcję wizualną do dodania.
Aby przesunąć dodany obraz (w razie potrzeby), użyj klawisza nawigacyjnego.
6. Naciśnij przycisk <**Gotowe**> lub klawisz Potwierdź.
7. Po zakończeniu dodawania funkcji wizualnych naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz jako**.

8. W razie potrzeby, wybierz lokalizację pamięci.
9. Wprowadź nową nazwę obrazu i naciśnij przycisk **<Zapisz>**.

Edytowanie filmów

Poniżej przedstawiono informacje o edycji plików video i używaniu efektów wizualnych.

Tworzenie nowego filmu video przy użyciu zrobionych obrazów i filmów

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Edytor video**.
2. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Importuj** → **Obraz** lub **Film** → kategoria obrazu lub video → obraz lub video → **<Wybierz>**.
3. Jeśli chcesz dodać obraz, określ czas, przez który będzie on wyświetlany.

4. Aby dodać nową ścieżkę dźwiękową, przewiń do opcji **Dodatkowa ścieżka dźwiękowa** i naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Importuj dźwięk** → kategoria dźwięku → dźwięk → **<Wybierz>**.
5. Jeśli konieczne jest dodanie kolejnych obrazów, plików video lub plików dźwiękowych, powtórz czynności 2–4.
6. Po zakończeniu naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Eksportuj**.
Aby zapisać projekt do wykorzystania w przyszłości, wybierz opcję **Zapisz**. Projekt zostanie zapisany w folderze **Inne pliki**.
7. Wprowadź nową nazwę pliku video i naciśnij przycisk **<Eksportuj>**.
8. Aby sprawdzić plik, naciśnij przycisk **<Tak>** (w razie potrzeby).

Przycinanie dowolnego segmentu wideo

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Edytor wideo**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Importuj** → **Obraz** lub **Film** → kategoria obrazu lub wideo → obraz lub wideo → <**Wybierz**>.
3. Jeśli chcesz dodać obraz, określ czas, przez który będzie on wyświetlany.
4. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Przytnij**.
5. Przewiń w prawo i naciśnij przycisk <**Początek**> w punkcie, w którym powinien rozpoczynać się nowy film.
6. Przewiń w prawo i naciśnij przycisk <**Koniec**> w punkcie, w którym powinien zakończyć się nowy film.
7. Aby zaznaczyć odpowiedni segment, naciśnij przycisk <**Przytnij**>.
8. Po zakończeniu naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Eksportuj**.
Aby zapisać projekt do wykorzystania w przyszłości, wybierz opcję **Zapisz**. Projekt zostanie zapisany w folderze **Inne pliki**.
9. Wprowadź nową nazwę pliku wideo i naciśnij przycisk <**Eksportuj**>.
10. Aby sprawdzić plik, naciśnij przycisk <**Tak**> (w razie potrzeby).

Dzielenie filmów

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Edytor wideo**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Importuj** → **Obraz** lub **Film** → kategoria obrazu lub wideo → obraz lub wideo → <**Wybierz**>.
3. Jeśli chcesz dodać obraz, określ czas, przez który będzie on wyświetlany.

4. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Odłącz**.
5. Przewiń w lewo lub w prawo i naciśnij przycisk <**Odłącz**>, aby podzielić plik na dwa klipy.
6. W razie potrzeby wstaw obraz lub plik wideo pomiędzy dwie części plików wideo.
7. Po zakończeniu naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Eksportuj**.
Aby zapisać projekt do wykorzystania w przyszłości, wybierz opcję **Zapisz**. Projekt zostanie zapisany w folderze **Inne pliki**.
8. Wprowadź nową nazwę pliku wideo i naciśnij przycisk <**Eksportuj**>.
9. Aby sprawdzić plik, naciśnij przycisk <**Tak**> (w razie potrzeby).

Stosowanie efektów

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Edytor wideo**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Importuj** → **Obraz** lub **Film** → kategoria obrazu lub wideo → obraz lub wideo → <**Wybierz**>.
3. Jeśli chcesz dodać obraz, określ czas, przez który będzie on wyświetlany.
4. Przewiń w lewo lub w prawo do elementu wideo, do którego chcesz zastosować efekt.
5. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Efekty** → efekt.
6. Po zakończeniu naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Eksportuj**.
Aby zapisać projekt do wykorzystania w przyszłości, wybierz opcję **Zapisz**. Projekt zostanie zapisany w folderze **Inne pliki**.
7. Wprowadź nową nazwę pliku wideo i naciśnij przycisk <**Eksportuj**>.

8. Aby sprawdzić plik, naciśnij przycisk **<Tak>** (w razie potrzeby).

Wstawianie tekstu

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Edytor wideo**.
2. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Importuj** → **Obraz** lub **Film** → kategoria obrazu lub wideo → obraz lub wideo → **<Wybierz>**.
3. Jeśli chcesz dodać obraz, określ czas, przez który będzie on wyświetlany.
4. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Wstaw tekst**.
5. Przewiń w prawo i naciśnij przycisk **<Początek>** w punkcie, w którym powinien być wyświetlany tekst.
6. Przewiń w prawo i naciśnij przycisk **<Koniec>** w punkcie, w którym tekst powinien zniknąć.
7. Naciśnij przycisk **<Wybierz>**, aby wybrać segment, w którym będzie wyświetlany tekst.
8. Wprowadź tekst do wstawienia i naciśnij przycisk **<OK>**.
9. Przy użyciu klawisza nawigacyjnego zmień położenie tekstu (w razie potrzeby). Aby zmienić rozmiar lub kolor tekstu, naciśnij przycisk **<Opcje>** → opcja.
10. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Gotowe**.
11. Po zakończeniu naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Eksportuj**. Aby zapisać projekt do wykorzystania w przyszłości, wybierz opcję **Zapisz**. Projekt zostanie zapisany w folderze **Inne pliki**.
12. Wprowadź nową nazwę pliku wideo i naciśnij przycisk **<Eksportuj>**.
13. Aby sprawdzić plik, naciśnij przycisk **<Tak>** (w razie potrzeby).

Przenoszenie lub kopiowanie elementów pliku wideo

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Edytor wideo**.
2. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Importuj** → **Obraz** lub **Film** → kategoria obrazu lub wideo → obraz lub wideo → **<Wybierz>**.
3. Jeśli chcesz dodać obraz, określ czas, przez który będzie on wyświetlany.
4. Aby dodać nową ścieżkę dźwiękową, przewiń do opcji **Dodatkowa ścieżka dźwiękowa** i naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Importuj dźwięk** → kategoria dźwięku → dźwięk → **<Wybierz>**.
5. Przewiń do elementu wideo lub audio, który chcesz przesunąć bądź skopiować.



W przypadku plików audio możliwe jest kopiowanie lub przenoszenie tylko zaimportowanych elementów audio.

6. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Kopiuj** lub **Wytnij**.
7. Przewiń do punktu, w którym chcesz wstawić element.
8. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Wklej**.
9. Po zakończeniu naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Eksportuj**.
Aby zapisać projekt do wykorzystania w przyszłości, wybierz opcję **Zapisz**. Projekt zostanie zapisany w folderze **Inne pliki**.
10. Wprowadź nową nazwę pliku wideo i naciśnij przycisk **<Eksportuj>**.
11. Aby sprawdzić plik, naciśnij przycisk **<Tak>** (w razie potrzeby).

Wysyłanie zdjęć i filmów do Internetu

Informacje na temat wysyłania zdjęć i filmów na blogi i do witryn z możliwością udostępniania zdjęć.

Aktywacja konta ShoZu

1. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Ustawienia aplikacji** → **MobileBlog** → **Aktywacja ShoZu**.
2. Wybierz opcję **Wł.**
3. Aby potwierdzić, naciśnij przycisk **<Tak>**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uaktywnić konto.

Tworzenie nowego miejsca docelowego

1. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Ustawienia aplikacji** → **MobileBlog** → **Adresaci**.
2. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Utwórz nowy**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać nową docelową stronę WWW.
4. Aby dodać kolejne strony, powtórz czynności 2 i 3 opisane powyżej.

Wysyłanie pliku

1. W aplikacji takiej jak **Moje pliki** lub **Aparat** wybierz plik multimedialny lub zrób nowe zdjęcie.
2. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Wyślij do Internetu**.

3. Wybierz witrynę, do której chcesz wysłać multimedia.
4. Wpisz nową nazwę pliku i informacje o nim, po czym naciśnij przycisk <**Przełącz**>.

Korzystanie z gier i aplikacji Java

Poniżej przedstawiono informacje o używaniu gier i aplikacji wykorzystujących uznaną technologię Java.

Granie w gry

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Gry i aplikacje**.
2. Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Dostępne gry mogą się różnić w zależności od operatora lub regionu. Każda gra może używać innego sposobu sterowania i zawierać inne opcje.

Uruchamianie aplikacji

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Gry i aplikacje** → aplikacja.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**>, aby uzyskać listę różnych opcji i ustawień danej aplikacji.

Synchronizacja danych

Poniżej przedstawiono informacje o synchronizowaniu kontaktów, kalendarza, zadań i notatek z wybranym serwerem sieciowym.

Tworzenie profilu synchronizacji

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Synchronizuj**.
2. Naciśnij przycisk <**Dodaj**>, aby zdefiniować parametry profilu.
3. Po zakończeniu naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Uruchamianie synchronizacji

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Synchronizuj**.
2. Wybierz profil synchronizacji.
3. Naciśnij przycisk <**Kontynuuj**>, aby rozpocząć synchronizację z wybranym serwerem sieciowym.

Korzystanie z czytnika RSS

Ten rozdział zawiera informacje na temat czytnika danych RSS i sposobu, w jaki można otrzymywać najnowsze wiadomości oraz informacje z ulubionych stron WWW.

Tworzenie kanałów

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Czytnik RSS**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Dodaj**.

3. Wprowadź adres kanału RSS i naciśnij przycisk <**OK**>.
4. Aby dodać więcej kanałów, powtórz czynności 2–3.

Odczytywanie kanałów RSS

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Czytnik RSS**.
2. Wybierz kategorię kanału → kanał.

Dostosowywanie ustawień czytnika RSS

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Czytnik RSS**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Ustawienia** → **Preferencje** lub **Profil. trans. danych**.

3. Zmień ustawienia w celu dostosowania czytnika RSS.
4. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Wyznaczanie obecnego położenia

Poniżej przedstawiono informacje na temat jak ustalić swoje obecne położenie z wykorzystaniem globalnego systemu nawigacji GPS.

W trybie Menu dotknij przycisków **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia GPS** → **Pozycja GPS**.

Wyszukiwanie elementu

Informacje o metodzie szybkiego wyszukiwania dowolnych elementów zapisanych w pamięci telefonu.

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Wyszukiwarka**.

2. W polu wyszukiwania wprowadź kilka pierwszych liter nazwy elementu.
3. Przejdź do elementu i naciśnij klawisz **Potwierdź**.

Aby dodać element do listy zapisanych wyników, naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Dodaj do zapisanych wyników**.

Tworzenie i wyświetlanie zegarów czasu na świecie

Poniżej przedstawiono informacje o wyświetlaniu na ekranie godziny w innym mieście oraz wyświetlaniu czasu z innego miejsca na świecie.

Tworzenie zegara czasu na świecie

1. W trybie menu wybierz opcję **Organizer** → **Czas na świecie**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Dodaj**.

3. Przewiń w lewo albo w prawo, do strefy czasowej.
4. Aby ustawić czas letni, przewiń w dół i naciśnij klawisz Potwierdź.
5. Naciśnij przycisk <OK>, aby utworzyć własny zegar czasu na świecie.
Zegar czasu na świecie zostanie ustawiony jako drugi zegar.
6. Aby dodać więcej zegarów czasu na świecie, powtórz czynności 2–5.

Wyświetlanie na ekranie zegara czasu na świecie

Dzięki funkcji podwójnego wyświetlania na ekranie mogą być wyświetlane godziny z dwóch różnych stref czasowych.

Po utworzeniu zegarów czasu na świecie:

1. W trybie menu wybierz opcję **Organizer** → **Czas na świecie**.
2. Przewiń do odpowiedniego zegara czasu na świecie i naciśnij przycisk <Opcje> → **Ustaw jako drugi zegar**.
3. Dwukrotnie naciśnij przycisk <Wstecz>.
4. Wybierz opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Ekran startowy**.
5. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Obraz**.
6. Przewiń w dół, do opcji **Wyświetlanie zegara**.
7. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Podwójny**.
8. Przewiń w dół, a następnie przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać styl zegara podwójnego.
9. Naciśnij klawisz potwierdzenia.

Ustawianie i używanie alarmów

Poniżej przedstawiono informacje o ustawianiu i kontroli alarmów dotyczących ważnych zdarzeń.

Ustawianie nowego alarmu

1. W trybie menu wybierz opcję **Alarmy**.
2. Przewiń do pustego miejsca na alarm i naciśnij klawisz Potwierdź.
3. Wprowadź szczegóły alarmu.
Jako ton alarmu można wybrać radio FM lub dźwięk.
4. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz**.



Funkcja automatycznego uruchamiania umożliwia włączenie wyłączonego telefonu i odtworzenie alarmu o ustawionej godzinie.

Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Naciśnij przycisk <**Stop**> lub dowolny klawisz, aby wyłączyć alarm bez uruchamiania funkcji drzemki.
- Naciśnij klawisz <**OK**> lub klawisz Potwierdź, aby zatrzymać alarm i uruchomić jednocześnie funkcję drzemki, albo naciśnij klawisz <**Drzemka**> lub dowolny klawisz, aby wyciszyć alarm na czas działania tej funkcji.

Dezaktywacja alarmu

1. W trybie menu wybierz opcję **Alarmy**.
2. Przewiń do alarmu, który chcesz wyłączyć, a następnie naciśnij klawisz Potwierdź.
3. W razie potrzeby, przewiń w dół.

4. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Wyl.**
5. Naciśnij klawisz Potwierdź.

Używanie kalkulatora

1. W trybie menu wybierz opcję **Organizer** → **Kalkulator**.
2. Aby wykonać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy odpowiadających wyświetlaczowi kalkulatora.

Przeliczanie walut lub jednostek miar

1. W trybie menu wybierz opcję **Organizer** → **Przelicznik** → typ przeliczania.
2. W odpowiednich polach wprowadź wartość oraz jednostki.

Ustawianie czasomierza

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Czasomierz**.
2. Naciśnij przycisk **<Ustaw>**.
3. Wprowadź wartość czasu do odliczenia i naciśnij przycisk **<OK>**.
4. Naciśnij klawisz Potwierdź, aby rozpocząć odliczanie lub je zatrzymać.
5. Aby zatrzymać alarm po upływie określonego czasu, naciśnij przycisk **<OK>**.

Używanie stopera

1. W trybie menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Stoper**.
2. Naciśnij klawisz Potwierdź, aby zacząć mierzyć czas i zapisać czas okrążenia.

3. Po zakończeniu naciśnij przycisk **<Stop>**.
4. Aby usunąć zapisane czasy, naciśnij przycisk **<Zeruj>**.

Tworzenie nowego zadania

1. W trybie menu wybierz opcję **Organizer** → **Zadanie**.
2. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Utwórz**.
3. Wprowadź szczegóły zadania.
4. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Zapisz**.

Tworzenie notatki tekstowej

1. W trybie menu wybierz opcję **Organizer** → **Notatka**.
2. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Utwórz**.
3. Wprowadź tekst notatki.
4. Naciśnij klawisz Potwierdź.

Zarządzanie kalendarzem

Poniżej przedstawiono informacje o zmianie widoku kalendarza i dodawaniu zdarzeń.

Zmiana widoku kalendarza

1. W trybie menu wybierz opcję **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Domyślny widok** → **Dzień** lub **Tydzień**.

Tworzenie zdarzenia

1. W trybie menu wybierz opcję **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Utwórz** → typ zdarzenia.
3. Wprowadź niezbędne szczegóły zdarzenia.
4. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Zapisz**.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów z telefonem komórkowym, przed kontaktem z serwisem prosimy o wykonanie poniższych procedur.

Po włączeniu telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

Tekst	Sposoby rozwiązania problemu:
Włóż kartę SIM	Należy sprawdzić, czy karta SIM jest poprawnie włożona do telefonu.
Blokada telefonu	Jeśli włączona jest funkcja blokady telefonu, należy podać wprowadzone hasło.

Tekst	Sposoby rozwiązania problemu:
Blokada PIN	Jeśli telefon jest używany po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu Blokada PIN .
Blokada PUK	Karta SIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK, dostarczony przez operatora.

Na ekranie telefonu wyświetlany jest komunikat "Błąd sieci" lub "Nie wykonano".

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Wprowadzony numer nie jest wybierany.

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz Połącz: [📞].
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru.

Brak możliwości połączenia ze strony innej osoby.

- Upewnij się, że telefon komórkowy jest włączony.
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru.

Druga strona nie słyszy rozmowy.

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Telefon emituje sygnał dźwiękowy i mruga ikoną baterii.

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać telefonu, wymień lub naładuj baterię.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba.

- Upewnij się, że wewnętrzna antena telefonu nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Został wybrany kontakt, z którym chcesz się połączyć, ale numer nie jest wybierany.

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub telefon czasem wyłącza się samoczynnie.

- Złącza baterii mogą być brudne. Wytrzyj połączane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo tego bateria nie będzie się ładowała do końca, należy się jej pozbyć z zachowaniem zasad utylizacji i wymienić na nową baterię.

Urządzenie jest gorące

W przypadku korzystania z kilku aplikacji jednocześnie urządzenie wymaga dodatkowej energii i może się rozgrzać. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Indeks

alarmy

- dezaktywacja, 71
- tworzenie, 71
- wyłączanie, 71

bateria

- ładowanie, 22
- instalacja, 20
- wskaźnik rozładowania baterii, 23

blokada

- patrz blokada telefonu

blokada telefonu 28

Bluetooth

- dostęp do SIM, 53
- odbieranie danych, 53
- przesyłanie danych, 52
- włączanie, 51

czas na świecie

- tworzenie, 69
- ustawianie podwójnego wyświetlania, 70

czasomierz

- patrz narzędzia, czasomierz

dźwięk przycisków 25

dzwonek 26

falszywe połączenia

- patrz połączenia, nawiązywanie falszywych połączeń

filmy

- nagrywanie, 34
- wyświetlanie, 35

głośność

- głośność dźwięku przycisków, 25
- głośność rozmowy, 29

internet

- patrz przeglądarka

Java

- dostęp do aplikacji, 67
- uruchamianie gier, 67

kalendarz

- patrz narzędzia, kalendarz

kalkulator

- patrz narzędzia, kalkulator

karta pamięci 23

Karta SIM 20

klawisze skrótów

- patrz skróty klawiszowe

kontakty

- dodawanie, 33
- tworzenie grup, 44
- wyszukiwanie, 33

menu uproszczone 27

Mobile Tracker 54

motyw 26

multimedia

- patrz wiadomości

muzyka

- dostosowywanie, 48
- słuchanie muzyki, 36
- synchronizacja, 47
- tworzenie list
- odtwarzania, 48

narzędzia

- alarm, 71
- czasomierz, 72
- kalendarz, 73
- kalkulator, 72

przelicznik, 72

stoper, 72

zadanie, 73

notatka

- patrz notatki tekstowe lub głosowe

notatki głosowe

- nagrywanie, 56
- odtwarzanie, 57

obrazy

- dostosowywanie, 58
- przekształcenie, 59
- prycinanie, 59
- stosowanie efektów, 57, 58
- stosowanie rozmycia, 58
- wstawianie funkcji
- wizualnych, 60

połączenia

- funkcje zaawansowane, 40
- konferencyjne, 42
- nawiązywanie dodatkowych połączeń, 41
- nawiązywanie, 28
- numery
- międzynarodowe, 42
- odbieranie kolejnych połączeń, 42
- odbieranie, 28
- ostatnio wykonywane, 41
- podstawowe funkcje, 28
- przywracanie zawieszonych połączeń, 41
- wybieranie połączeń nieodebranych, 40

wykonywanie fałszywych

- połączeń, 55
- wyświetlanie
- nieodebranych, 40
- z kontaktów, 43
- zawieszanie, 41

połączenie konferencyjne

- patrz połączenia, konferencyjne

profil Cichy 26

profil Offline 24

przeglądarka WAP

- dodawanie zakładek, 37
- uruchamianie strony domowej, 37

przelicznik

- patrz narzędzia, przelicznik

radio

- patrz radio FM

Radio FM

- nagrywanie utworów, 49
- słuchanie, 35
- zapamiętywanie stacji, 49

rozpoznawanie muzyki 50

Samsung PC Studio 46

skróty klawiszowe 27

stoper

- patrz narzędzia, stoper

synchronizacja

- tworzenie profilu, 67
- uruchamianie, 68

szablony

- MMS, 45
- tekst, 45
- wstawianie, 45

tapeta 26

tekst

- tworzenie notatek, 73
- wiadomości, 30
- wprowadzanie, 31

Wiadomość alarmowa 53

wiadomości

- wyświetlanie MMS, 32
- wyświetlanie SMS, 32

wyświetlanie wiadomości e-mail, 32

wysyłanie wiadomości e-mail, 31

wysyłanie wiadomości MMS, 30

Windows Media Player 47

wizytówki 43

zadanie

patrz narzędzia, zadanie

zdjęcia

nagrywanie, 34

wyświetlanie, 34

zestaw słuchawkowy 29

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, **Samsung Electronics**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM : S7350

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest
przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.05.18

Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.